

## BEDIENUNG DES LCD-DISPLAYS AM LENKER


### Definition der Anzeige



1. Ein/Aus Knopf: Drücken Sie diesen Knopf, um das Display einzuschalten. Am Display erscheint die Begrüßung „welcome“. Halten Sie diesen Knopf lange gedrückt, um das Display wieder auszuschalten. Am Display erscheinen die Worte „thank you“.
2. Infotaste: Drücken Sie diesen Knopf, um zwischen Tageskilometern und Gesamtkilometern zu wechseln.
3. ODO/TRIP: ODO steht für die Gesamtkilometer. TRIP steht für die Tageskilometer. Standardeinstellung ist ODO.
4. Zeigt die Gesamtkilometer oder Tageskilometer km/h oder Mile/h an.
5. Unterstützungsstufen: Drehen Sie den Griff nach vorne oder zurück, um zwischen den Unterstützungsstufen auszuwählen. Eine Auswahl von 1-4 ist möglich, die Unterstützung kann aber auch deaktiviert werden.
6. Zeigt die aktuelle Fahrtgeschwindigkeit in km/h oder MPH an.
7. Batteriezustandsanzeige: Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die Anzeige grün. Ist die Batterie erschöpft, verändert sich die Anzeige und wird rot.
8. Zeigt bei defekten den Fehlercode in roter Farbe am Display an.
9. Fahrradlichtanzeige: Standardmäßig ist das Fahrradlicht ausgeschaltet. Drücken Sie kurz auf um das Fahrradlicht ein- oder auszuschalten.

Wird die Schiebehilfe aktiviert, erscheint das Symbol unter der Fahrradlichtanzeige. Drehen Sie den Griff zurück und halten Sie ihn in dieser Position, um die Schiebehilfe zu aktivieren. Um die Schiebehilfe zu beenden, drehen Sie den Griff in die Ausgangsposition.

## Einstellungen:

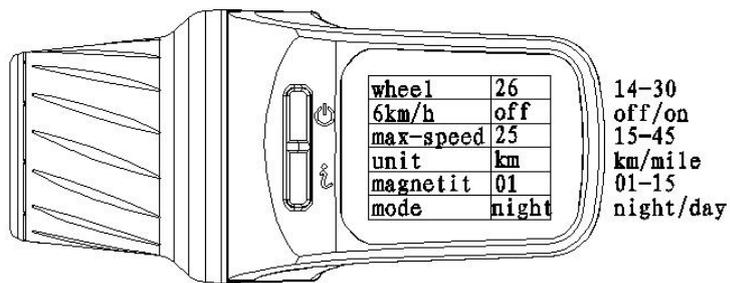

Drücken Sie  und  gleichzeitig, um in das Untermenü zu gelangen.

Sie können nun folgende Parameter verändern:

Reifengröße einstellbar zwischen 14"-30"

Schiebehilfe ein- / ausschalten

Maximale Geschwindigkeit einstellbar zwischen 15-45km/h

Einheit einstellen als km / mile

Anzahl der Magnete in den Speichen einstellen 1-15

Displaymodus umschalten auf Tag- oder Nachtfahrmodus

Wenn Sie im Menü sind, drehen Sie den Griff nach vorne oder zurück, um den Wert zu verändern.

Um zum nächsten Parameter zu gelangen, drücken Sie kurz auf den  Knopf.

Um das Untermenü wieder zu verlassen, drücken Sie den  Knopf. So werden auch die Einstellungen automatisch gespeichert.